

# Guia Rápido de exportação de arquivos no TSW900ETH

# 1. Configuração de exportação dos testes

A. Após o equipamento ser ligado, a primeira tela a ser exibida será a da **figura 1**, pressione **F1** (Setup).

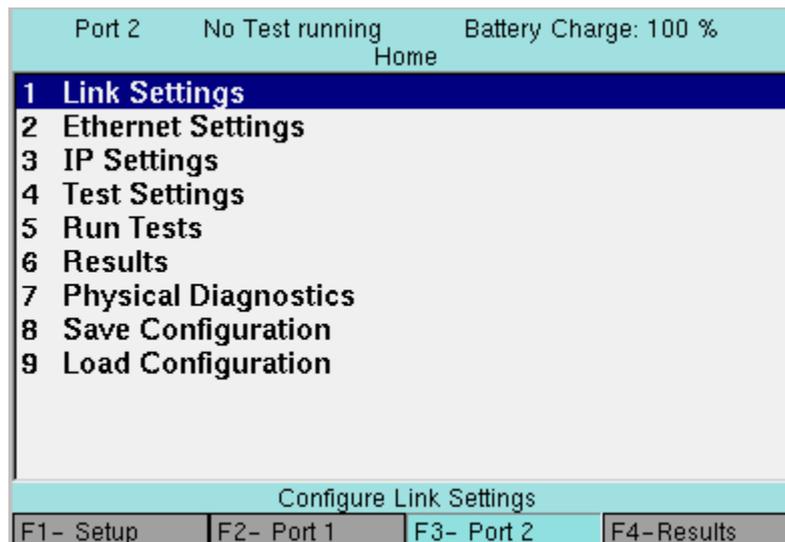


Figura 1

B. A próxima tela exibida será a da **figura 2**, abra a opção **Management configuration** com a tecla **5**.



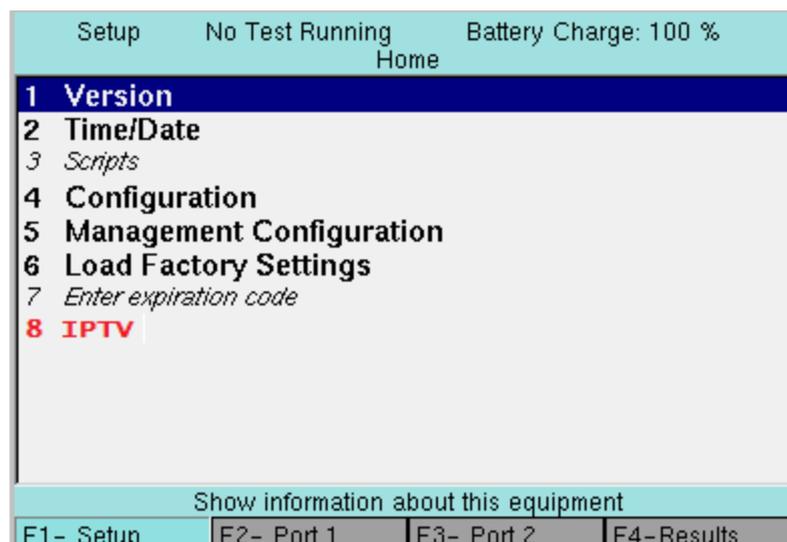


Figura 2

- C. A próxima tela exibida será a da **figura 3**, abra a opção **1 General Configuration** com a tecla **1**, como é mostrado na **Figura 4**, Em **Management Type** terá duas opções **Cable** e **Wireless**, selecione a opção **Cable** com a tecla **▶**, após a opção **Cable** ser selecionada volte no menu **Management Configuration** com a tecla **◀**, no menu abra a **opção 2 Cable** com a tecla **2** para fazer as configurações do **IP Address, IP Mask** e o **IP Gateway** da porta de gerência.

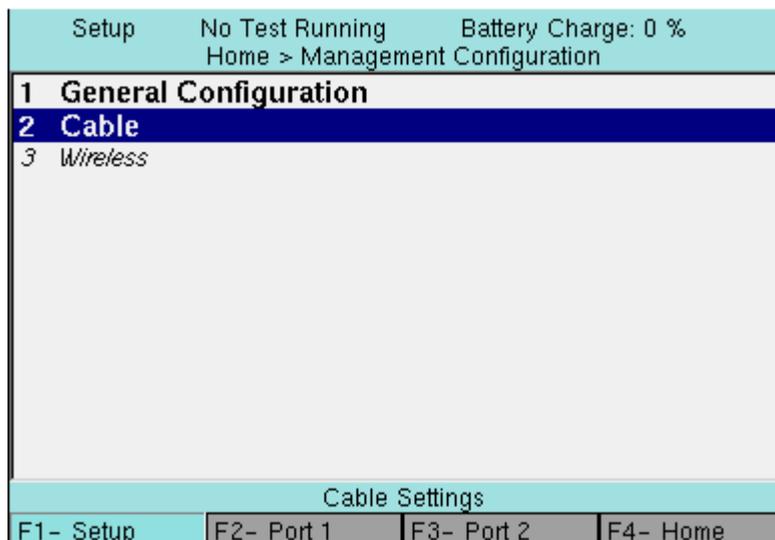


**Figura 3**

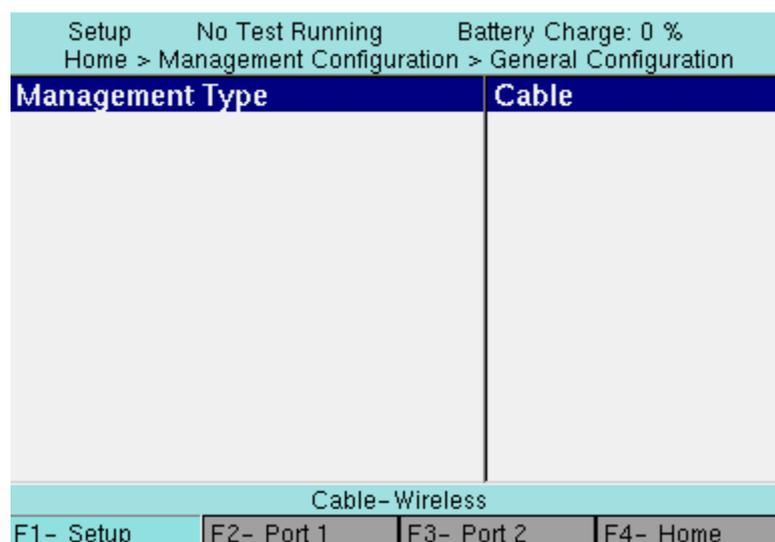


**Figura 4**

**D.** Após a configuração do equipamento ser feita conecte a porta **ETH AUX** a um ponto da rede local (com um cabo Ethernet crossover) como mostra na **figura 5**.

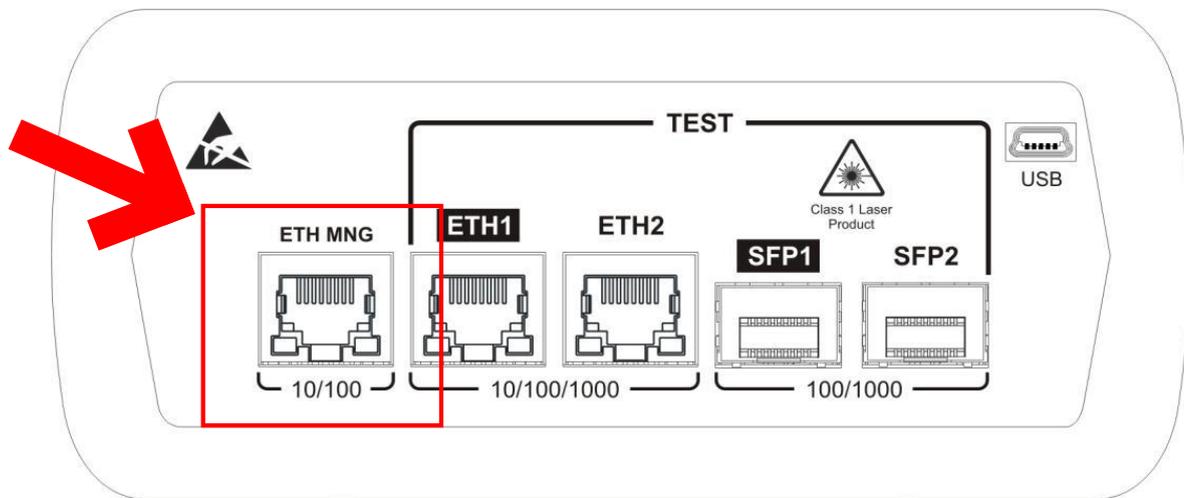


**Figura 5**

**E.** Abra seu navegador e digite o **IP Address** que você configurou no seu equipamento como no exemplo da **figura 6**.



**Figura 6**

**F.** Após digitar o **IP Address** no navegador, você será direcionado para a tela da **figura 7**, selecione a opção **Results** para ver os resultados dos testes como mostra a **figura 8**.

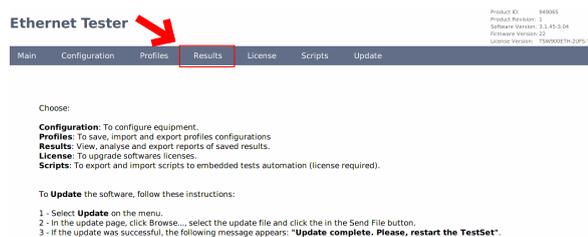

**Figura 7**



**Figura 8**